




自动填充装置

146SM 不带压力表的自动充气装置

说明

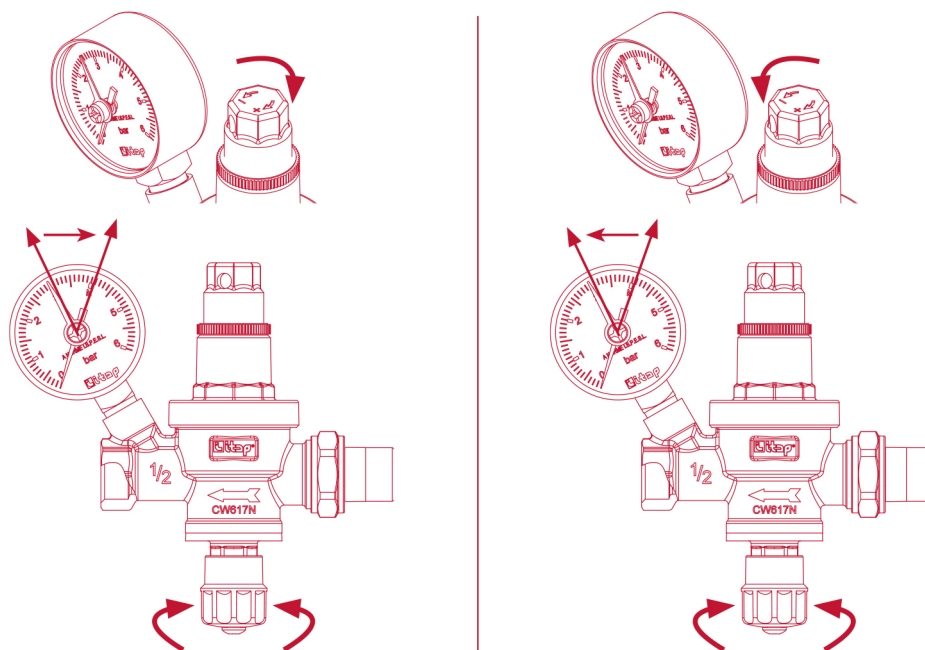

Pre-set = 1,5 bar