



367 Предохранительный клапан для бойлеров с ручкой спуска


ИНСТРУКЦИИ

УСТАНОВКА:

монтаж клапана должен производиться таким образом, чтобы загрязнения и/или мусор, образовавшиеся в результате процессов, необходимых для монтажа, не препятствовали проходу.

Клапан должен быть установлен на водонагревателе в вертикальном положении со сливом, направленным вниз (рис. 1-а), вода должна течь в направлении стрелки, указанной на корпусе клапана. Перед включением водонагревателя рекомендуется привести в действие рычаг, если он имеется, чтобы вода начала вытекать из слива. Затем верните рычаг в исходное положение и включите водонагреватель.

Клапан НЕ ДОЛЖЕН быть установлен вверх ногами (рис. 1-б) или на трубе горячей воды (рис. 1-с),

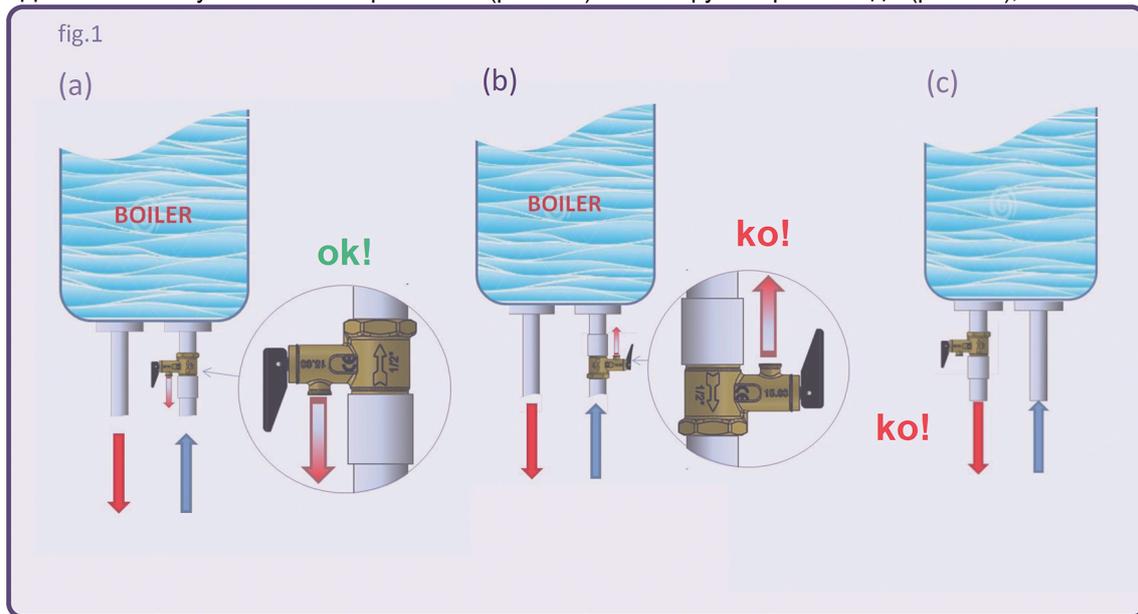

Перед включением водонагревателя переведите рычаг управления в направлении, указанном стрелкой, изображенной на рис. 1, так, чтобы вода начала вытекать из слива. Затем верните рычаг в исходное положение и включите водонагреватель.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ:

Иногда примеси, содержащиеся в воде, могут оседать на подвижных элементах клапана, нарушая его правильное функционирование.

Чтобы устранить проблему, действуйте, как описано выше:

ВНИМАНИЕ !!! ВОЗМОЖНО ПРИСУТСТВИЕ В СИСТЕМЕ ВОДЫ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.

- 1 - Если для жидкостей, выходящих при открытии клапана, еще не подготовлена труба для сбора, примите соответствующие меры, чтобы избежать пролива жидкостей на пол помещения.
- 2 - управляйте рычагом управления, обращая внимание на возможные утечки горячей воды.
- 3 - поверните рычаг, чтобы вызвать открытие клапана для перемещения отложений. В противном случае обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки.
- 4 - Выполняйте эту операцию раз в месяц или после проведения работ на водопроводе.
- 5 - Выполните периодическую проверку калибровки. Эта операция ДОЛЖНА выполняться квалифицированным техническим специалистом. Период между одной проверкой и другой является переменным в зависимости от более или менее суровых условий эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- а) Установка должна выполняться квалифицированным персоналом
- б) Установка должна быть выполнена в системе, соответствующей действующему законодательству
- с) Установка должна производиться с учетом требований настоящего руководства
- д) Не вскрывайте и / или модифицируйте клапан
- е) Не используйте клапаны с явными деформациями или дефектами



ВОЗДУХООТВОДЧИКИ

- f) Не натягивайте резьбу во время сборки
- g) Обратите внимание на горячую воду, которая может вытечь во время операций по обслуживанию и вызвать ожоги.
- h) Мы снимаем с себя всю ответственность за ущерб, вызванный неправильным использованием и/или использованием не по назначению.
- i) Не подвергайте клапан воздействию открытого пламени
- j) Не использовать в потенциально взрывоопасной среде
- k) Не выполняйте сварку на клапане

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация клапана по окончании срока службы может быть произведена в соответствии с главой "технические характеристики" под заголовком "материалы" в порядке, предусмотренном действующим законодательством.