




VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

296S Coude de réglage droit

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/8"

	3/8"	1/2"	3/4"
KV	1tour:0,4;2tours:0,9;3tours:1,1;M AX:1,26	1tour:0,6;2tours:1,2;3tours:1,6;M AX:1,72	1tour:0,6;2tours:0,9;3tours:1,5;M AX:2,15

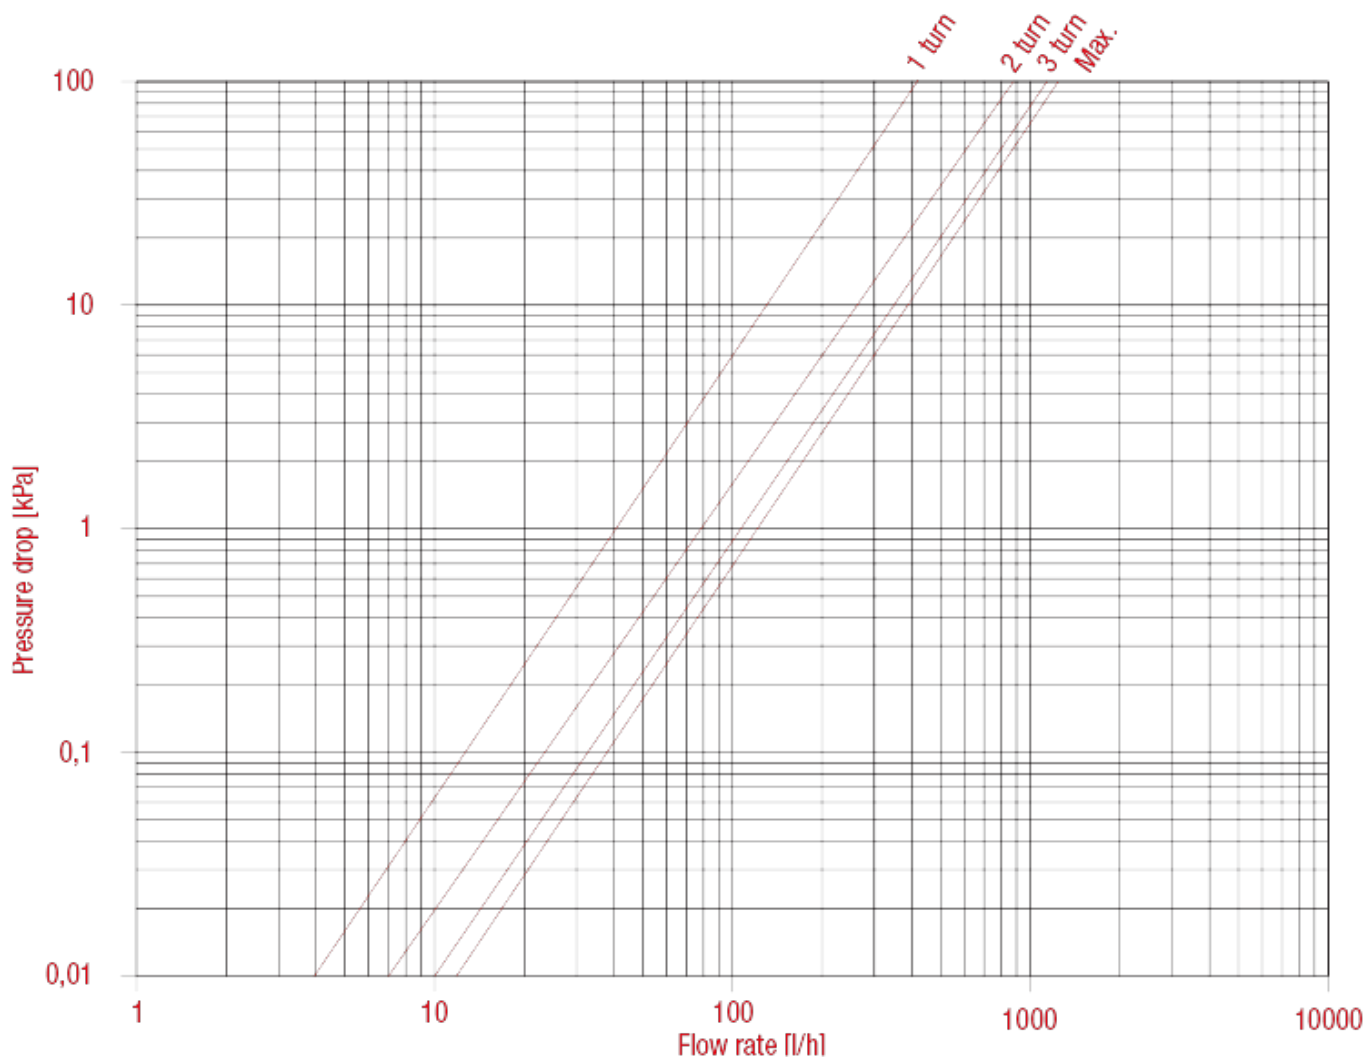




VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 1/2"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1tour:0,4;2tours:0,9;3tours:1,1;M AX:1,26	1tour:0,6;2tours:1,2;3tours:1,6;M AX:1,72	1tour:0,6;2tours:0,9;3tours:1,5;M AX:2,15

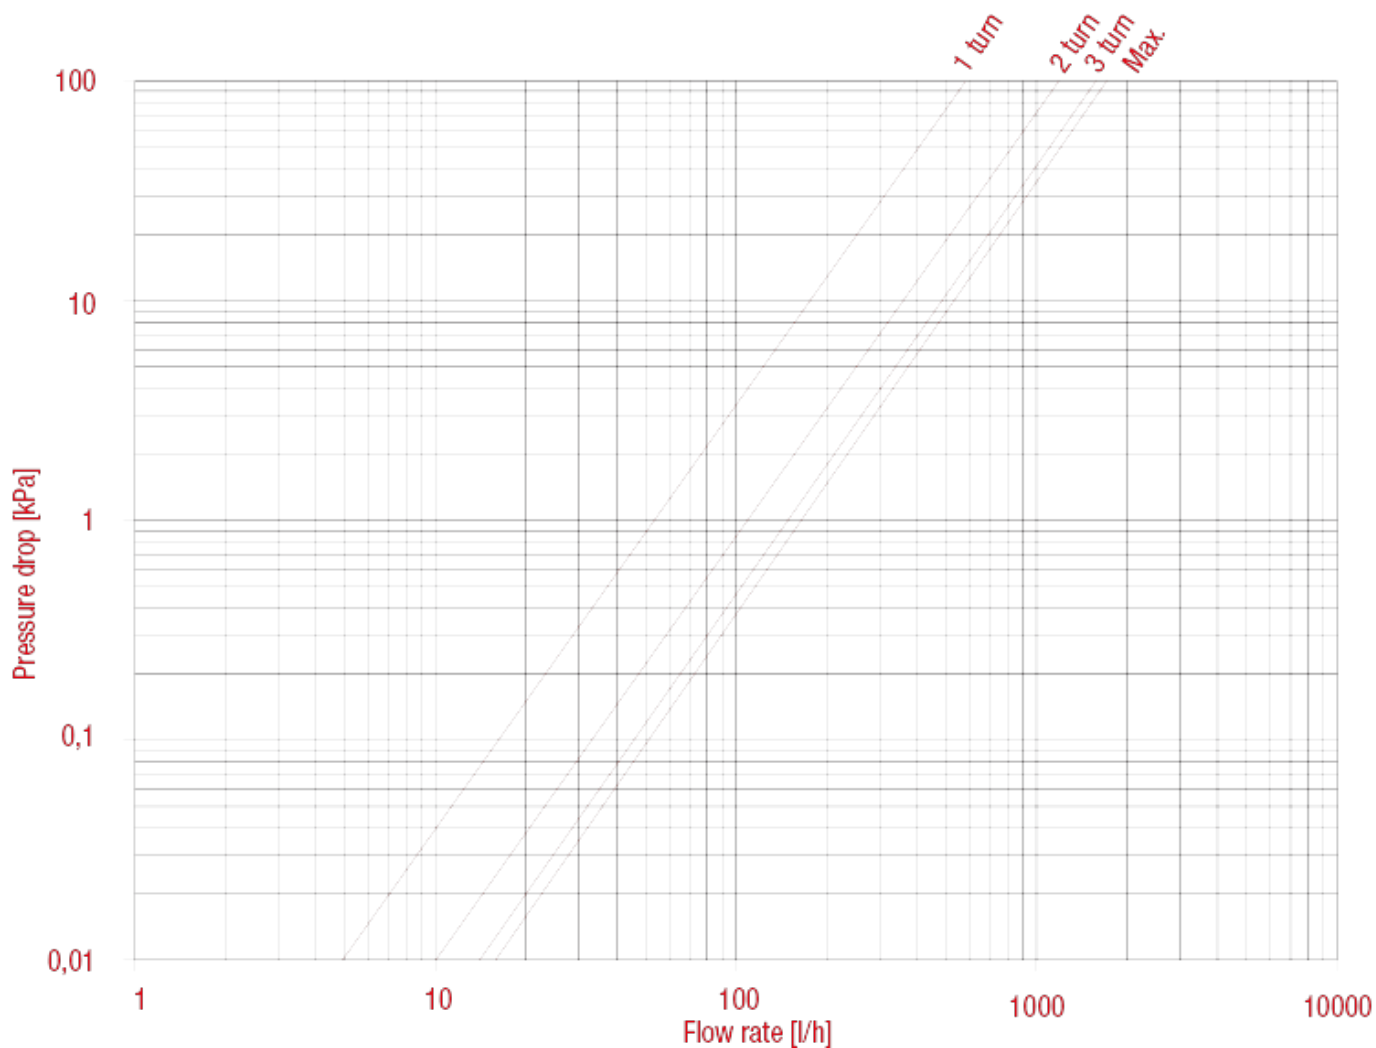



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/4"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1tour:0,4;2tours:0,9;3tours:1,1;M AX:1,26	1tour:0,6;2tours:1,2;3tours:1,6;M AX:1,72	1tour:0,6;2tours:0,9;3tours:1,5;M AX:2,15

