




# VANNES THERMOSTATIQUES ET COUDES DE RÉGLAGE

## 396S Coude de réglage équerre, raccord femelle

### DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/8"

| KV | 3/8"                                        | 1/2"                                        | 3/4"                                        |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | 1tour:0,38;2tours:0,60;3tours:0,92;MAX:2,13 | 1tour:0,42;2tours:0,70;3tours:1,10;MAX:2,51 | 1tour:0,60;2tours:1,02;3tours:1,54;MAX:2,94 |

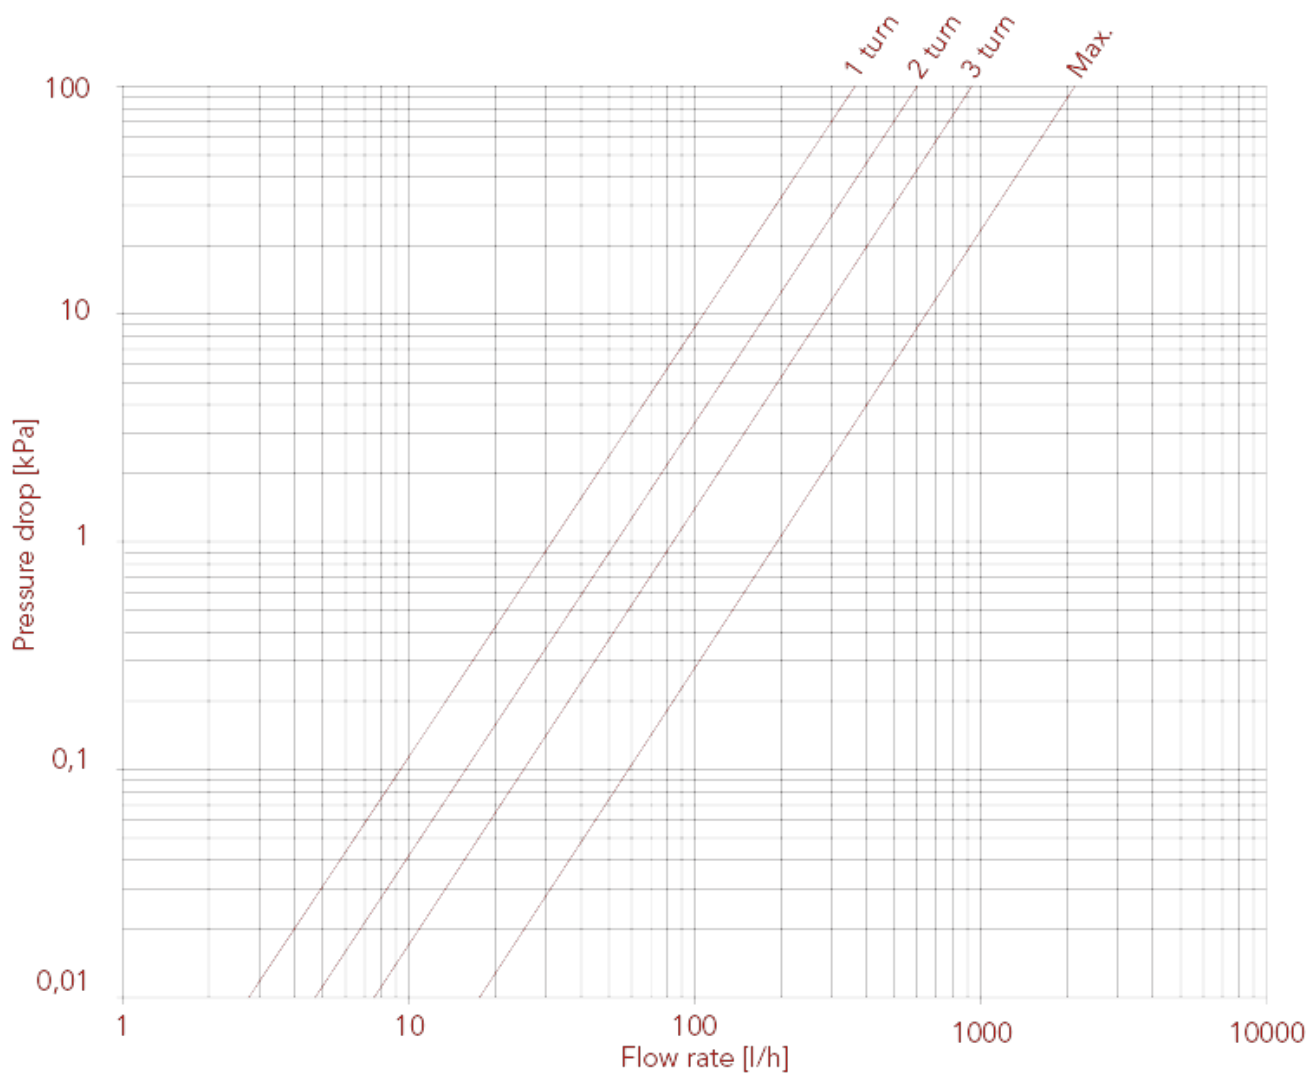




# VANNES THERMOSTATIQUES ET COUDES DE RÉGLAGE

## DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 1/2"

| KV | 3/8"                                        | 1/2"                                        | 3/4"                                        |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | 1tour:0,38;2tours:0,60;3tours:0,92;MAX:2,13 | 1tour:0,42;2tours:0,70;3tours:1,10;MAX:2,51 | 1tour:0,60;2tours:1,02;3tours:1,54;MAX:2,94 |

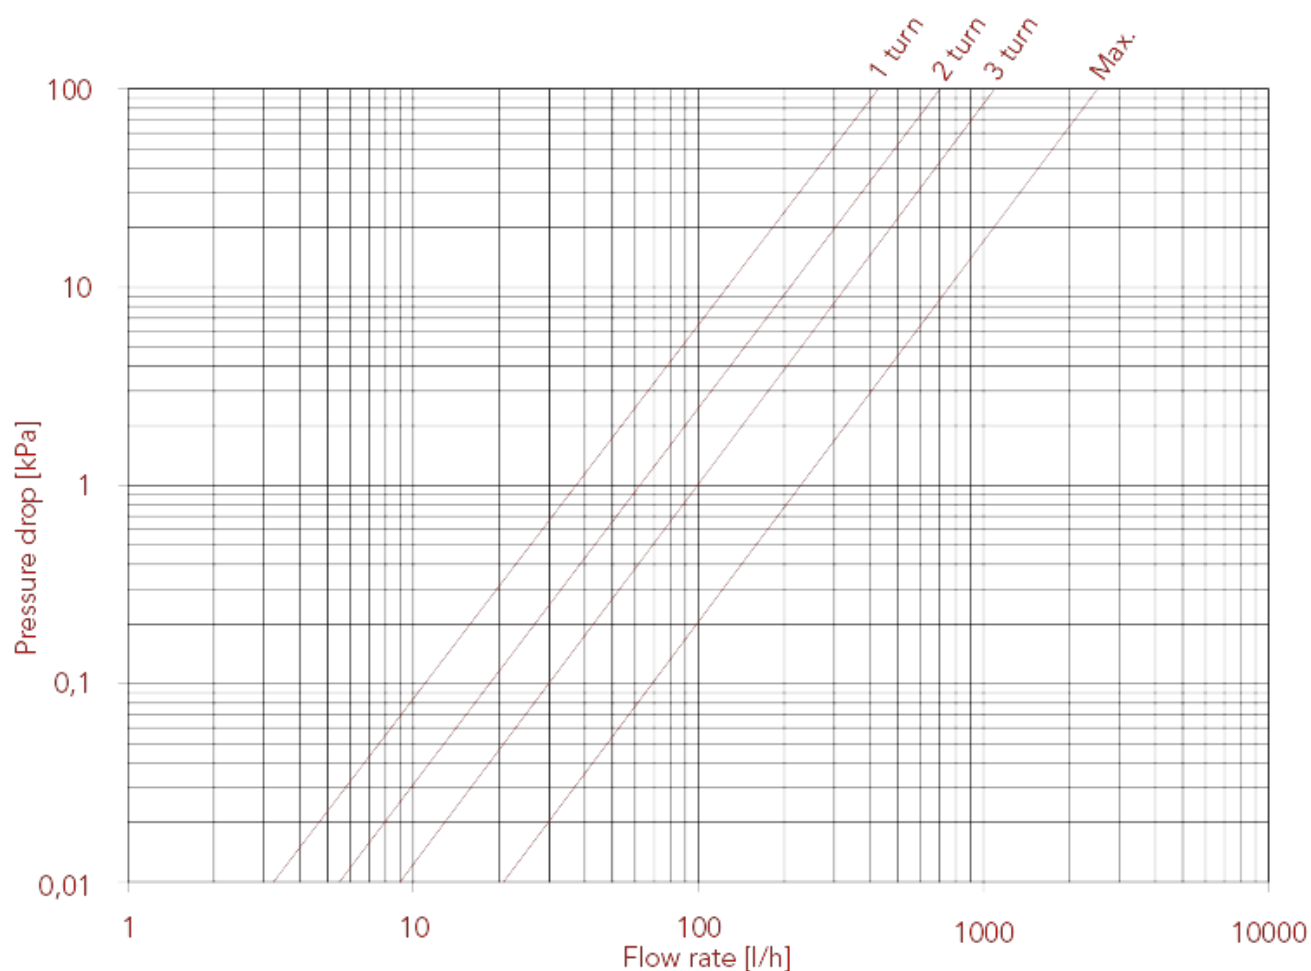



# VANNES THERMOSTATIQUES ET COUDES DE RÉGLAGE

## DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/4"

| KV | 3/8"                                        | 1/2"                                        | 3/4"                                        |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | 1tour:0,38;2tours:0,60;3tours:0,92;MAX:2,13 | 1tour:0,42;2tours:0,70;3tours:1,10;MAX:2,51 | 1tour:0,60;2tours:1,02;3tours:1,54;MAX:2,94 |

