




VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

397 Coude de réglage équerre

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/8"

	3/8"	1/2"
KV	1tour:0,38;2tours:0,60;3tours:0,92;MAX:2,13	1tour:0,42;2tours:0,70;3tours:1,10;MAX:2,51

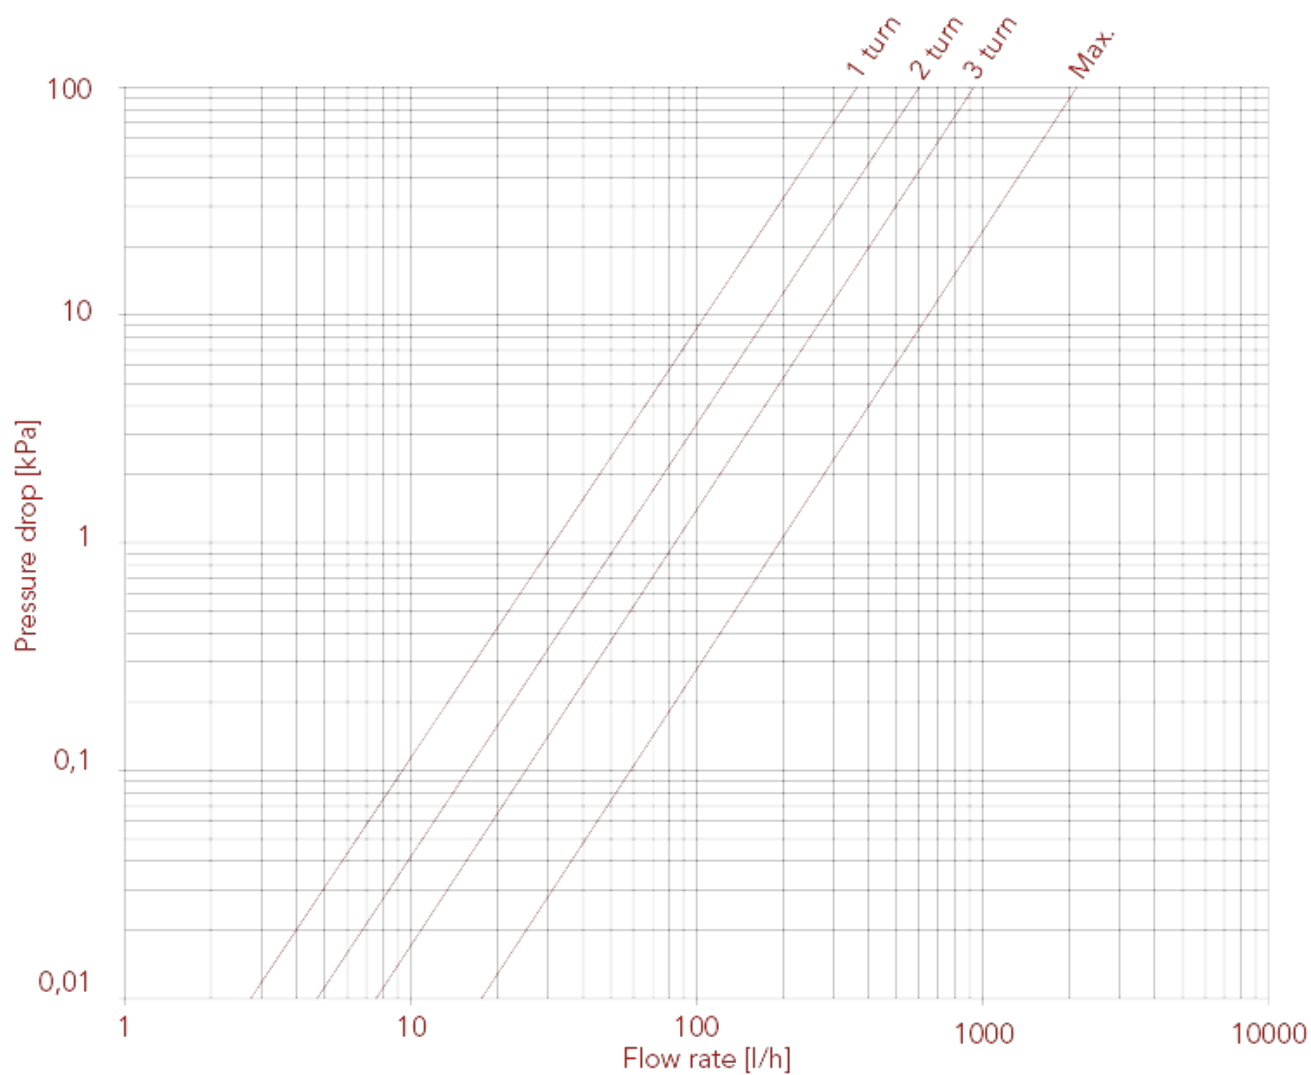



VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 1/2"

	3/8"	1/2"
KV	1tour:0,38;2tours:0,60;3tours:0,92;MAX:2,13	1tour:0,42;2tours:0,70;3tours:1,10;MAX:2,51

