


VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR GAZ BERLIN, PASSAGE INTÉGRAL

070 Vanne à boisseau sphérique Berlin, passage intégral

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) tailles de 1/2" à 2"

| | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| KV | 12,98 | 23,92 | 38,57 | 56,81 | 85 | 159 | 376 | 472 | 892 |

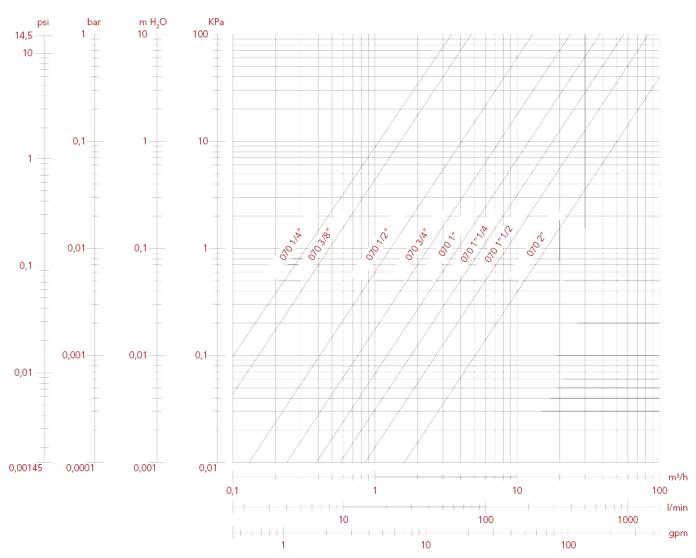





VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR GAZ BERLIN, PASSAGE INTÉGRAL

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) tailles de 2"1/2 à 4"

| | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| KV | 12,98 | 23,92 | 38,57 | 56,81 | 85 | 159 | 376 | 472 | 892 |

