



РУКОЯТКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ


084LK Блок для плоского запираемого рычага

УСТАНОВКА БЛОКА ДЛЯ ПЛОСКОГО РЫЧАГА, ЗАПИРАЕМОГО НА НАВЕСНОЙ ЗАМОК


Устройство необходимо использовать с клапанами и шаровыми вентилями, оснащенными плоской ручкой-рычагом. Если клапан не оборудован плоским рычагом, можно заменить ручку, как указано в каталоге, чтобы клапан можно было запираться на навесной замок.




1. Отцепите ручку от клапана, который нужно сделать запираемым на навесной замок.

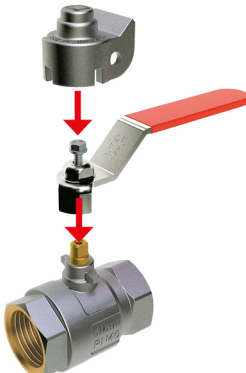

2. Замените ручку плоским рычагом подходящего размера, чтобы клапан мог запираться на навесной замок.

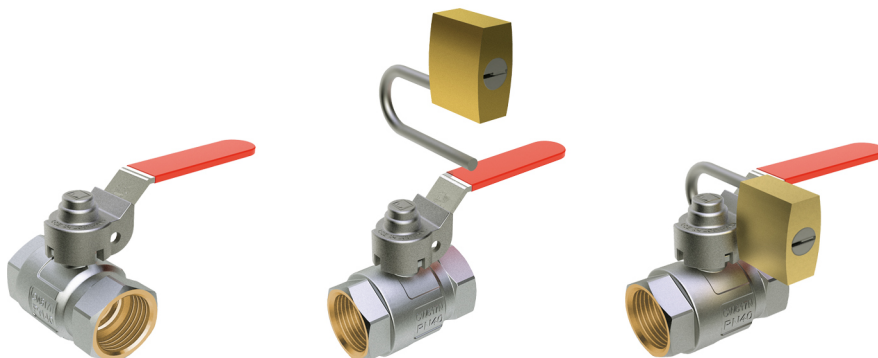

3. Установите навесной замок на клапан и заблокируйте его как в открытом, так и в закрытом положении.

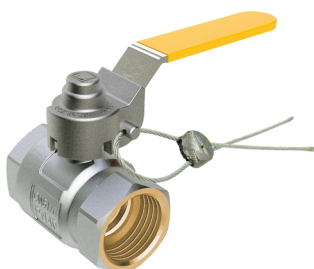



РУКОЯТКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ

4. Штифт 084PP для пломбируемого блока. Может использоваться для газовой и водяной арматуры.