640 Угольник с отводом НР

ИНСТРУКЦИИ

itap.fit®

УСТАНОВКА В 4 ШАГА
1. Отрежьте трубу роликовым труборезом.
2. Удалите заусенцы с внешней стороны трубы.
3. Откалибруйте трубу, отметив на ней глубину введения.
4. Вставьте трубу в фитинг до точки блокировки, которая должна совпадать с отметкой, нанесенной ранее.
Если используются трубы из полиэтилена с проволочной оплеткой (PEX) или полибутилена, перед соединением необходимо вставить в трубу усиливающую втулку (арт. 655).

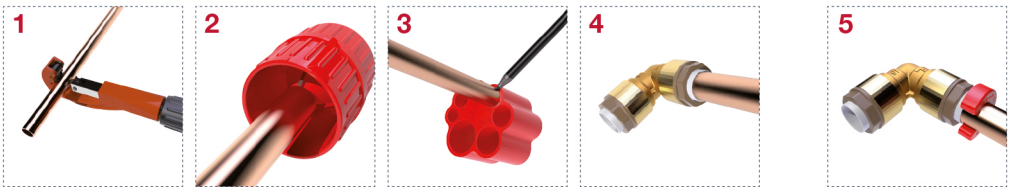

5. Для отцепления просто подденьте выступающую часть расцепляющей втулки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ НА УСТАНОВКУ ДО 90 %
- МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК В ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ, ТАК И В СИСТЕМАХ ГВС
- МОЖНО УСТАНОВИТЬ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАКИХ-ЛИБО ИНСТРУМЕНТОВ
- ВОЗМОЖНО ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
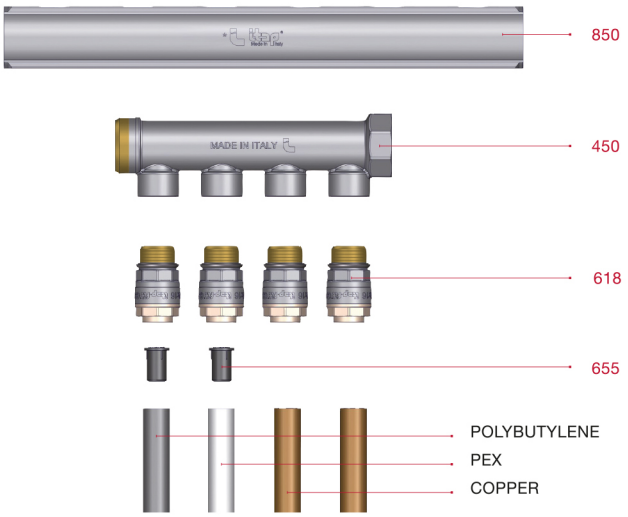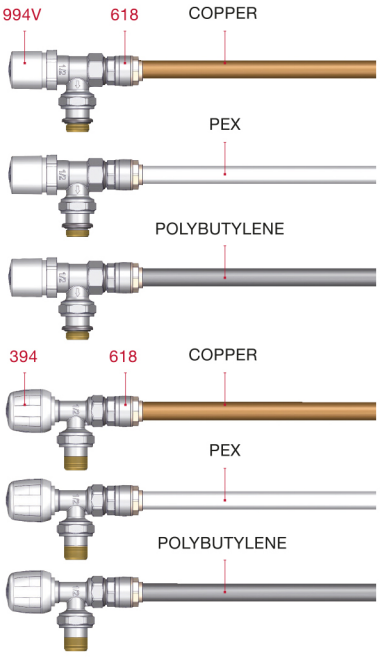
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТИНГОВ С МЕДНЫМИ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ С ПРОВОЛОЧНОЙ ОПЛЕТКОЙ И ПОЛИБУТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ