



## 预组装式不锈钢分水器

### 917CDEB 带流量计、排气阀及泄水阀的预组装式分水器的自动流量控制

#### 安装、使用和维护说明

技术参数：

可提供规格：1"

安装流量计时的最大工作压力：6 bar（安装测试压力为 10 bar）

安装锁闭阀时的最大工作压力：10 bar


最高工作温度：70°C（有流量计），80°C（有锁闭阀）。

接口螺纹：ISO 228（等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228）。

出口路数：3 路至 13 路，3/4" Eurokonus。

出口中心距：50mm

将不锈钢分水器的放入金属箱中

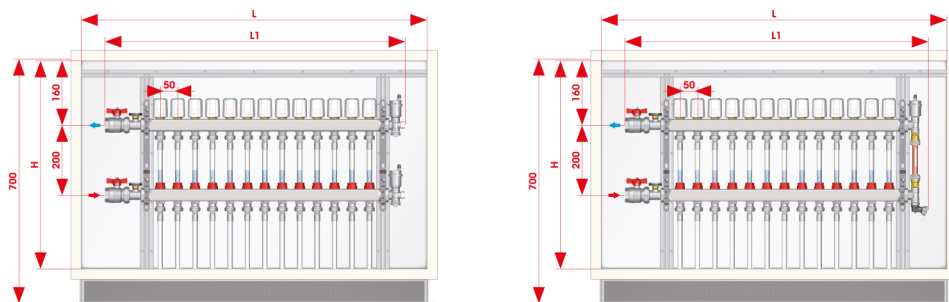


| CODICE / CODE / CODE / CÓDIGO / TEILENUMMER / КОД                    | 498.500.600 | 498.600.600 | 498.700.600 | 498.800.600 | 498.1000.600 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| L x H (mm)                                                           | 500x600     | 600x600     | 700x600     | 800x600     | 1000x600     |
| N° vie / outlet / voies / vías / Wege / ходов                        | 3-4         | 5-6         | 7-8         | 9-10        | 11-12-13     |
| COLLETORE / MANIFOLD / COLLECTEUR / COLECTOR / VERTEILER / КОЛЛЕКТОР | 1"          |             |             |             |              |
| L1                                                                   | 386         | 486         | 586         | 686         | 836          |

#### 如何调节流速

回水分水器，配有恒温嵌件 DYNACON ECLIPSE。


版权所有 © IMI Hydronic Engineering International SA。保留所有权利。

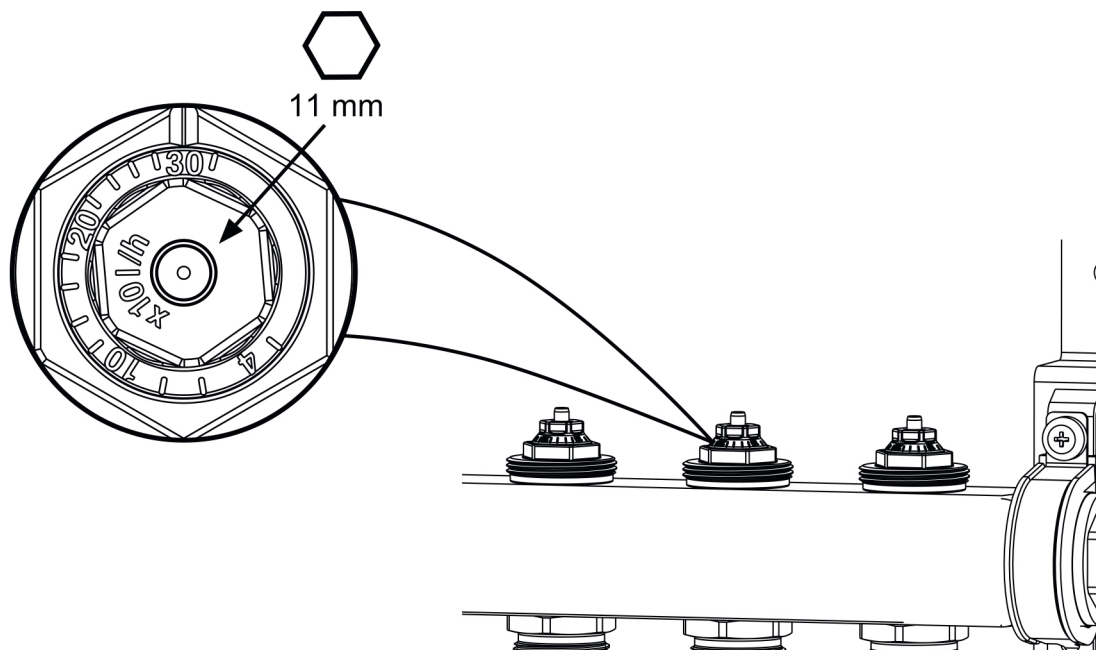

设定圈数和流速图



## 预组装式不锈钢分水器

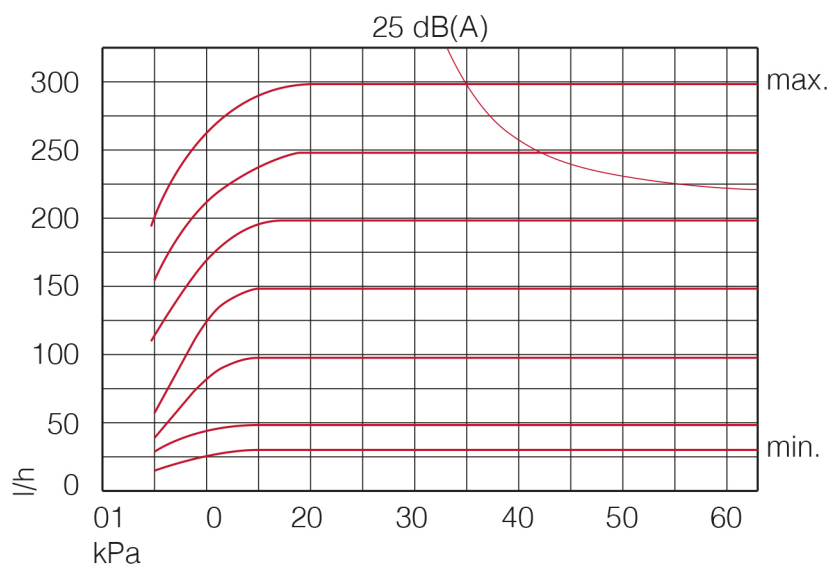


| DYNACON ECLIPSE |    | 4  |    |    | 10  |     |     |     |     | 20  |     |     |     |     | 30  |
|-----------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| l/h             | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |

### 技术说明

流量计不是用作平衡阀，而是只能直接并准确地读出每个回路的所需流速。

### 安装电热执行器

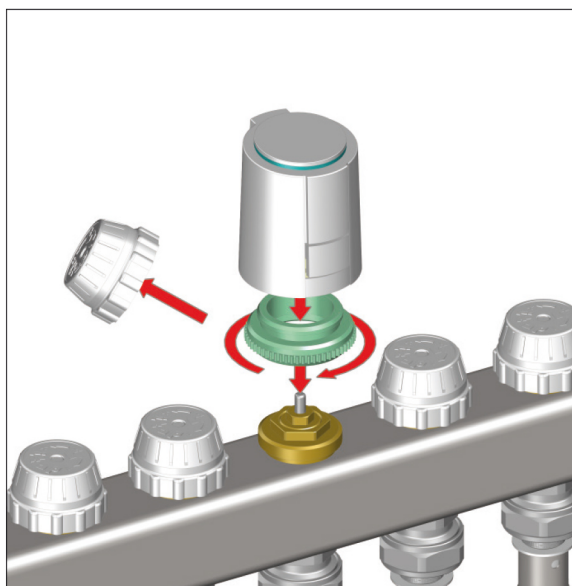

#### 电热执行器：

- 常闭，开关操作。
- 电源：230V。
- 功耗：1W。
- 最低及最高工作环境温度：0°C，60°C。

- 最大压差：1.5 bar。
- 电源线长度：1 米。
- 保护等级 IP 54。



## 预组装式不锈钢分水器

---

- 可提供 2 根或 4 根带辅助微动开关的线缆。
- 辅助连接能力：300mA。
- 带 CE 标志。